設置説明 - 接続部の概要

SUNNY TRIPOWER 25000TL-JP



i

詳細は、取扱説明書をご参照ください。

パワーコンディショナの設置・接続にあたっては、本書ならびに詳しい取扱説明書のすべての指示、安全上の注意、警告メッセージを読み、その注意を守ってください。

▲ 危険

高圧の太陽電池アレイによる致死事故の危険


太陽電池アレイは太陽光により危険な直流電圧を生成します。この電圧はDC導線とパワーコンディショナの通電部品にかかっています。

このようなDC導線や通電部品に触れると、感電死に至る恐れがあります。


負荷に接続されているパワーコンディショナのDC導線を外そうとすると、電気アークが発生し、感電したり火傷したりする恐れがあります。

- 絶縁処理されていないケーブル端部には触れないでください。
- DC導線に触れないでください。
- パワーコンディショナの通電部品に触れないでください。
- パワーコンディショナの設置と始動は、必ず、適切な資格を持った設置担当者が行ってください。
- パワーコンディショナでの作業を始める前に、詳しい取扱説明書の説明に従って、 必ずパワーコンディショナをすべての電源から切り離してください。

DC接続

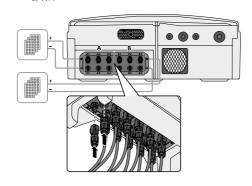

AC接続

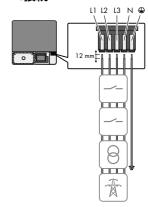

通信インターフェースへの接続

